

ESPACE MAXIMUM ENTRE LES CONTENEURS : 35 CM  
 ESPACE MAXIMUM ENTRE LES VANNES MAXI : 135 CM

## KIT DE RACCORDEMENT POUR 2 CUVES AVEC UN FILETAGE S60X6/S60X6

888018

## SCHÉMA DE MONTAGE



# Contenu du colis

N°1

Qté :  
2




N°2

Qté :  
2




N°3

Qté : 4

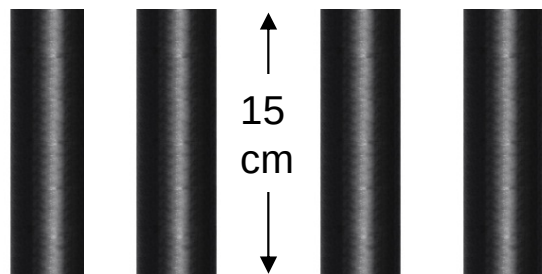

N°7

Qté : 2

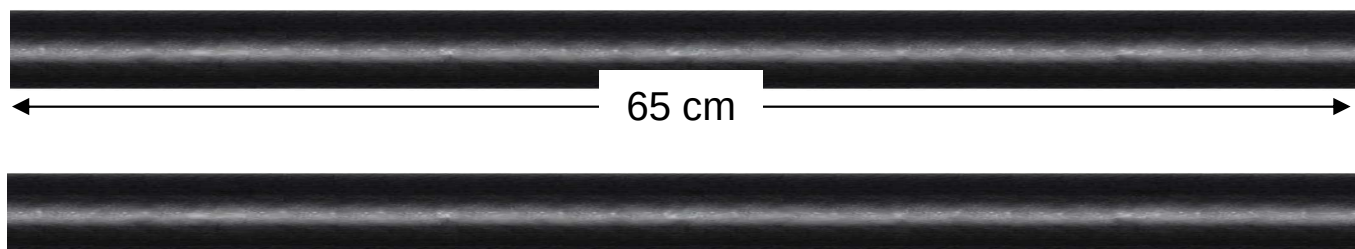

N°4

Qté :  
1



N°5

Qté :  
1



N°6

Qté :  
1



# A propos

**Les bouts de tuyau sont parfois livrés avec une légère courbure, comment les rendre parfaitement droit avant installation ?**

Il suffit simplement de chauffer le tuyau (les plonger dans de l'eau chaude) pour retravailler ensuite leur rectitude. la manipulation prend quelques secondes.

# Étape 1



N°1

Qté :  
1



N°3

Qté :  
1



N°2

Qté :  
1

- Vous allez préparer les 2 T qui seront montés sur les vannes de vos deux cuves.



- Une fois bien serré, vous pourrez repositionner l'ensemble en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

# Étape 1



- Munissez-vous d'un verre avec un peu d'eau savonneuse. Ceci vous aidera considérablement pour le montage.
- Vous pouvez aussi araser les bouts des tuyaux avec du papier de verre pour vous faciliter encore plus le montage.



- Dévissez l'extrémité bleue du raccord T

# Étape 1



- Enlevez le raccord blanc.

# Étape 1



- Passez l'écrou bleu dans le tuyau comme sur la photo.



# Étape 1



- Introduisez la bague blanche avec la partie la plus épaisse vers le haut.
- Placez la bague blanche à **3.5cm** de l'extrémité du tuyau.



- **ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DE LA BAGUE BLANCHE**
- **IL DOIT Y AVOIR 3.5 CM entre l'extrémité du tuyau et le début de la bague blanche.**



# Étape 1



- Trempez votre tuyau dans la solution savonneuse ou bien mouillez le tuyau et l'intérieur du raccord avec le doigt.




- Poussez le tuyau jusqu'à sentir une première résistance. (Le tuyau est contre le joint)

# Étape 1



**ATTENTION**

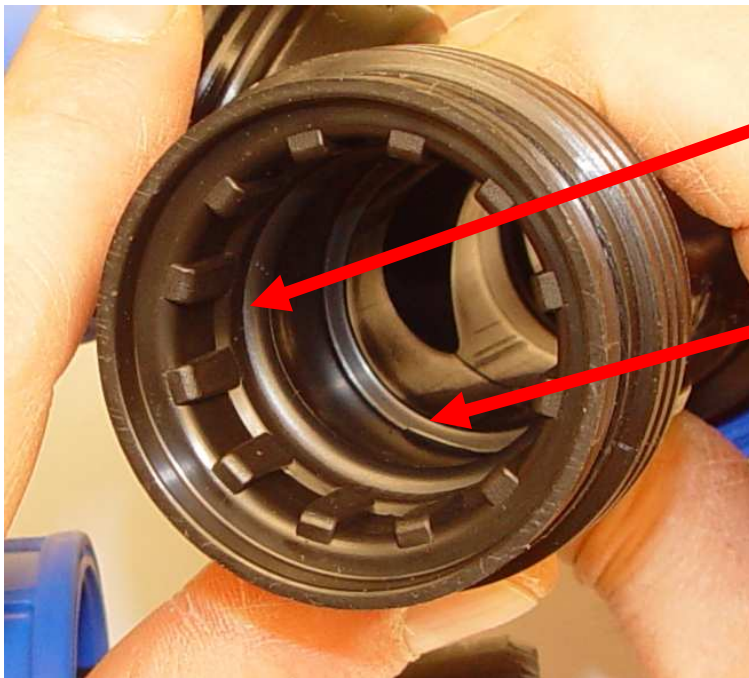

- Le tuyau doit passer au delà du joint que vous observez à l'intérieur du raccord.
- Et buter sur le fond du raccord.

# Étape 1



- Puis poussez d'un coup sec et continu. Vous sentirez le tuyau passer le joint et buter sur le fond du raccord.
- La bague blanche doit être en butée contre le bord du raccord.
- Si la bague a trop reculé, vous pouvez la repositionner en l'écartant légèrement par la fente prévue et la faire coulisser sur le tuyau.
- Revissez le raccord bleu.

# Étape 1



- Vous avez obtenu votre 1<sup>er</sup> montage.

# Étape 1 FIN



- Vous constituez ainsi les deux bouts de votre installation.
- D'un côté un robinet et de l'autre coté un bouchon en attente d'une troisième cuve.

# Étape 2

- Vous montez les deux ensembles sur chacune de vos cuves et vous les positionnez.



- Vous procédez de la même manière pour le montage des deux demi-longueurs sur les extrémités disponibles des raccords T.




# Étape 3



- Vous branchez les bouts de 65cm sur les deux ensembles déjà en place sur les vannes de vos cuves
- Enfin vous assemblez le raccord union qui se trouve au centre de notre Kit.
- Vos cuves sont reliées.
- Vous resserrez tous les raccords.

# Résultat final

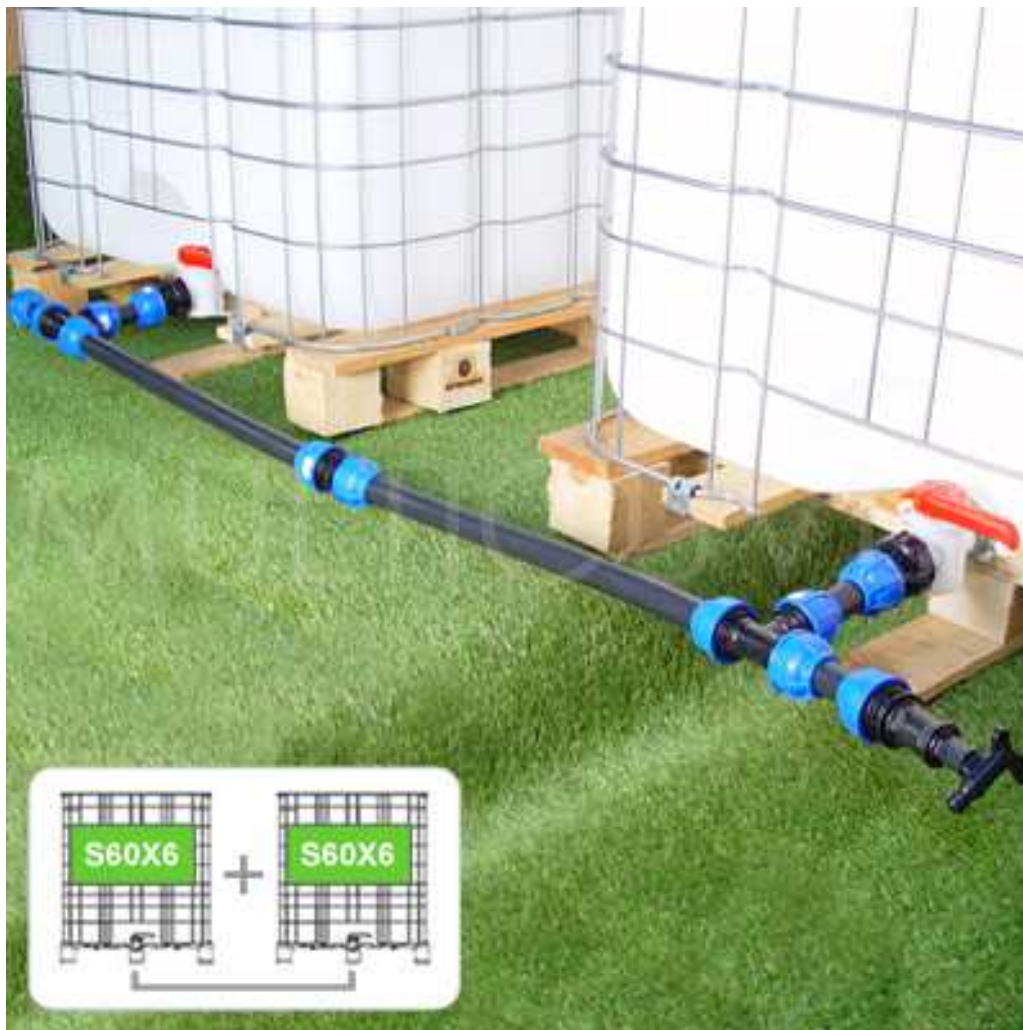

# Foire aux questions

- **Question : Les tuyaux ne sont pas droits et les montages semblent tordus, est ce normal ?**  
**Réponse :** Oui c'est normal. Le tuyau nous est livré en bobine. Il y a donc un angle de courbure. Il suffit simplement de chauffer le tuyau (les plonger dans de l'eau chaude) pour retravailler ensuite leur rectitude. la manipulation prend quelques secondes.
- **Question : Que dois-je faire si la distance entre mes deux cuves n'est pas de 35 cm ou que la distance entre les deux vannes de mes cuves n'est pas de 135 cm ?**  
**Réponse :** Si l'espacement de vos cuves est de moins de 35 cm, vous recoupez l'une des longueurs de tuyau. Si vos cuves sont cote a côte, vous coupez 35 cm. Si vos cuves sont espacées de 15 cm par exemple, vous coupez :  $35 - 15 = 20$  cm. 35 est l'espacement que nous avons prévu, 15 est l'espacement que vous avez constaté. 20 est la longueur en trop.  
Si l'espace entre vos cuves est de plus de 35 cm, vous devez vous procurer notre rallonge **ref 888022**
- **Question : Puis-je relier ensemble plus de deux cuves ?**  
**Réponse :** Oui il suffit que vous nous commandiez notre Kit d'extension une cuve **Ref 888021**. voir notre annonce dans notre boutique multicuves.com.
- **Question : Le Kit résiste-t-il au gel ?**  
**Réponse :** Oui tous les éléments du kit résistent au gel, mais vous devez fermer les vannes de vos cuves et vidanger le kit par le robinet. En règle générale, les cuves doivent être vidangées l'hiver afin d'éviter l'éclatement des vannes de vos cuves.
- **Question : Pourquoi utiliser un Kit en Ø 32 ?**  
**Réponse :** Les vannes de vos conteneurs ont un passage nominal de 35 cm environ.  
Afin de ne pas subir une perte de charge importante (baisse de la pression de l'eau en sortie) nous avons privilégié le diamètre 32 au dépend du diamètre 25. Votre confort d'utilisation est optimum.